

Varuaku+LED

Quick Start Guide


Everbright on uuenduslik LED pirn, mis valgustab tänu sisemisele laetavale akule voolukatkestuste ajal ruumi. Seade suudab tuvastada seda, kas tegemist on voolukatkestusega või tavapärase valgusti välja lülitamisega. Everbright sobib kasutamiseks kõikides ruumides.

Seadistamine

- 1 Veenduge, et toide on välja lülitatud. Keerake pirn soklisse.



- 2 Lülitage pirni sisse või välja nagu tavaliselt.

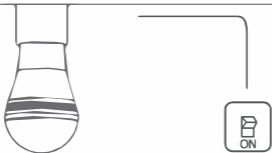

Voolukatkestuse ajal

- Pirni saab tavalisel moel sisse ja välja lülitada.
- Everbright pirni heledus on akutoitel 60% ning tööaeg on 3,5 tundi.
- Pane vältida seadme juhtimist lülitiga, mida kasutatakse ka teiste lampide juhtimiseks (halogeenlambid, hõõglambid ja LED lambid). Seade võib nende lampide välja lülitamisel tuvastada voolukatkestuse.
- Kui Everbright ei ole vooluvõrguga ühendatud, võib integreeritud aku aeglaselt tühjeneda. Veenduge, et Everbright on sisse lülitatud

ETTEVAATUST

- ÄRGE KASUTAGE KOOS DIMMERITEGA
- ÄRGE VÕTKE PIRNI KOOST LAHTI
- ÄRGE ASENDAGE AKUT
- VÄLTIGE VEE SATTUMIST PIRNILE



No Dimmers